

Fine Art Tapete **Verarbeitungshinweise**


Benötigte Materialien:

Gummiwalze (Moosgummi)


Kleber für Vliestapeten, empfohlen:

“Methylan direct für Vliestapeten”

Gleitflussmesser

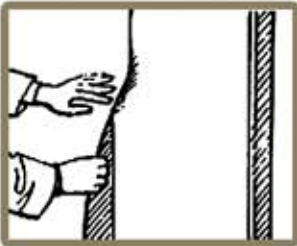

Unsere Tapeten werden mit dem sogenannten Doppelnahtschnitt aufgeklebt. Gerade bei Fototapeten gelingen die Nähte besonders exakt, wenn man den Doppelnahtschnitt anwendet. Sie beginnen mit der letzten Bahn, diese wird mit dem rechten Rand bündig an die gewünschte Stelle aufgeklebt. Die nächste (vorletzte) Bahn wird so angesetzt, daß sie die vorherige um ca. 1 cm überlappt. Orientieren Sie sich bei der Überlappung an den schwarzen Markierungen oben und unten auf den Tapetenbahnen.

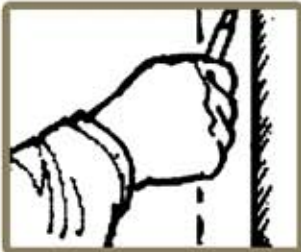

Im Überlappungsbereich werden mit einem scharfen Messer beide Bahnen oben eingeschnitten. In diesem Anschnitt setzt man ein scharfes Gleitfußmesser an und zieht den Schnitt gerade zum unteren Ende der Bahn. Leichte Abweichungen beim Schnitt sind kein Problem, da die Bahnen überlappen. Das Gleitfußmesser eignet sich besonders gut, da es nicht in die Wand schneidet und den Untergrund nicht beschädigt.



Nach dem Schnitt werden die beiden überflüssigen Streifen abgezogen.



Der Nahtbereich wird nun mit der Moosgummiwalze angedrückt. Kleisterflecke können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Nun ist die Naht sauber und unsichtbar.